KG-300 GAMING HEADPHONES
OWNER'S MANUAL

Klipsch®




XBOX 360®


PS3
PS4

PC


IN THE BOX




Microphone

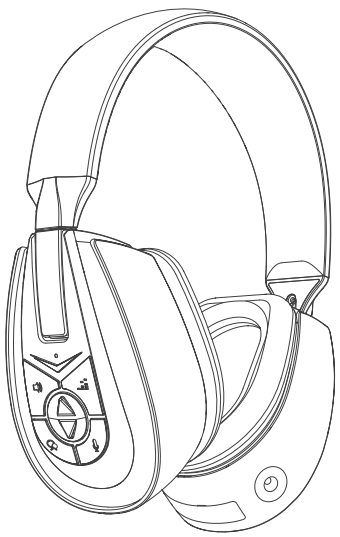


KG-300
Gaming Headphone

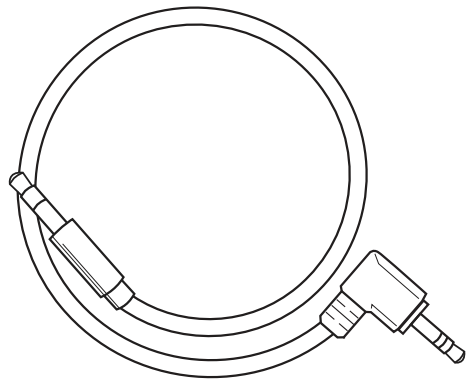


PS4 Chat Cable

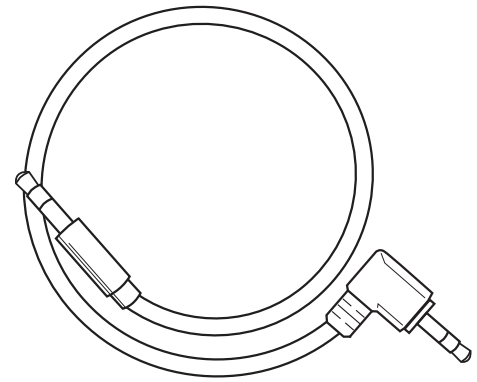


Xbox Talkback Cable

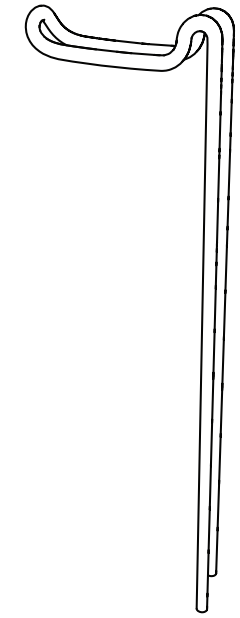


Headphone Hanger




3 AAA Batteries

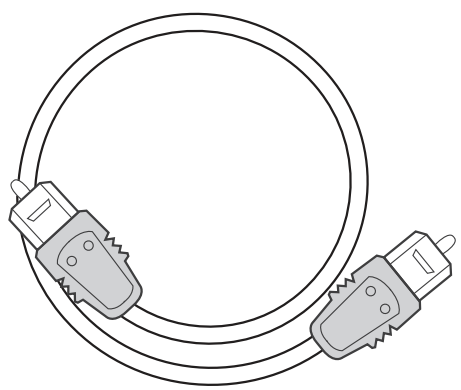

Optical Cable

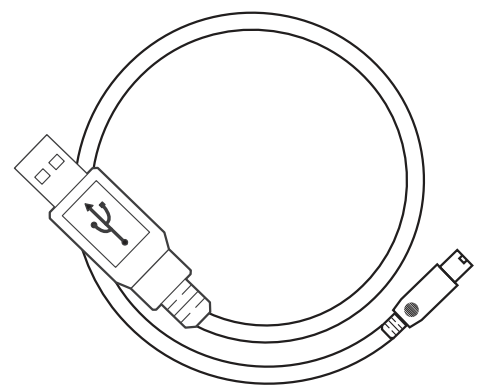


USB Cable

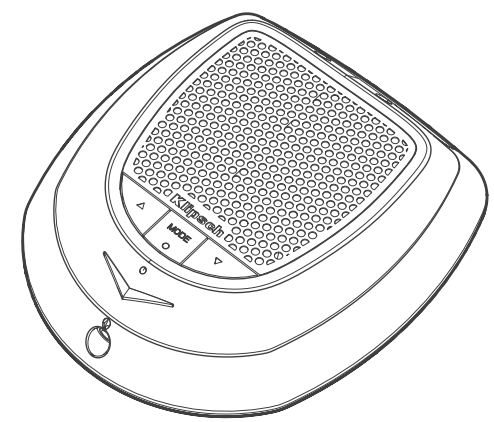

KG-300 Transmitter


PREPARE HEADSET AND TRANSMITTER USE

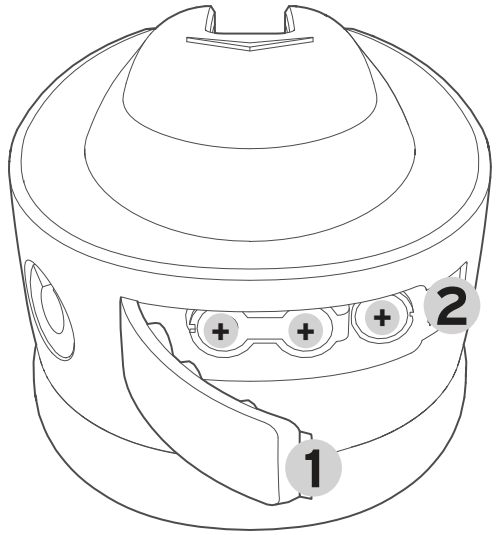


Place the 3 AAA batteries in the left ear cup battery compartment

1. Open the battery door by sliding the door latch (2)
2. Place 3 AAA batteries in the battery compartment with + of batteries facing out
3. Close the battery door and ensure it is latched shut

Note: Replace batteries as needed

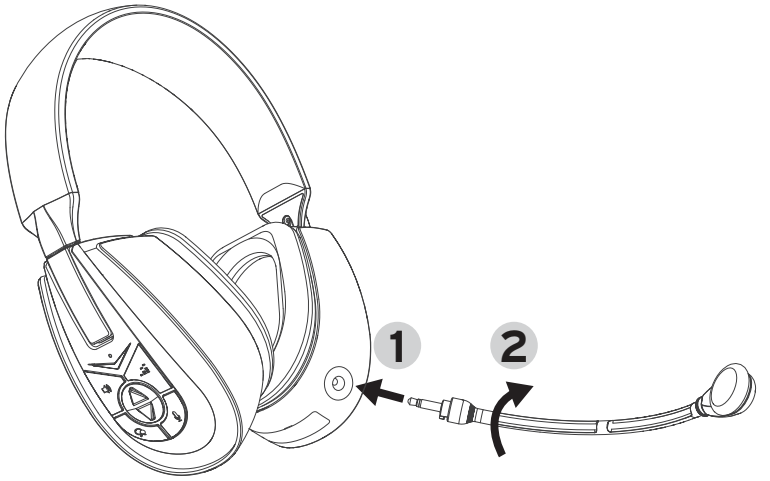


Place the microphone connector (1) into the microphone jack on the left ear cup and twist clockwise (2) to lock it in place.

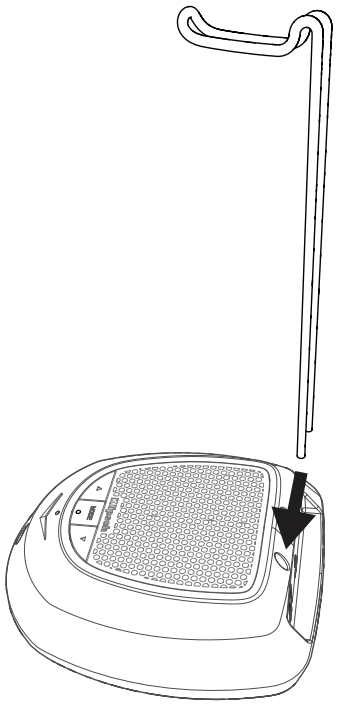

Place the posts of the hanger into the slots on the back of the transmitter and press down.

CONNECT TO XBOX 360

Mode light on the transmitter should be GREEN.
If not, press MODE button until LED turns GREEN

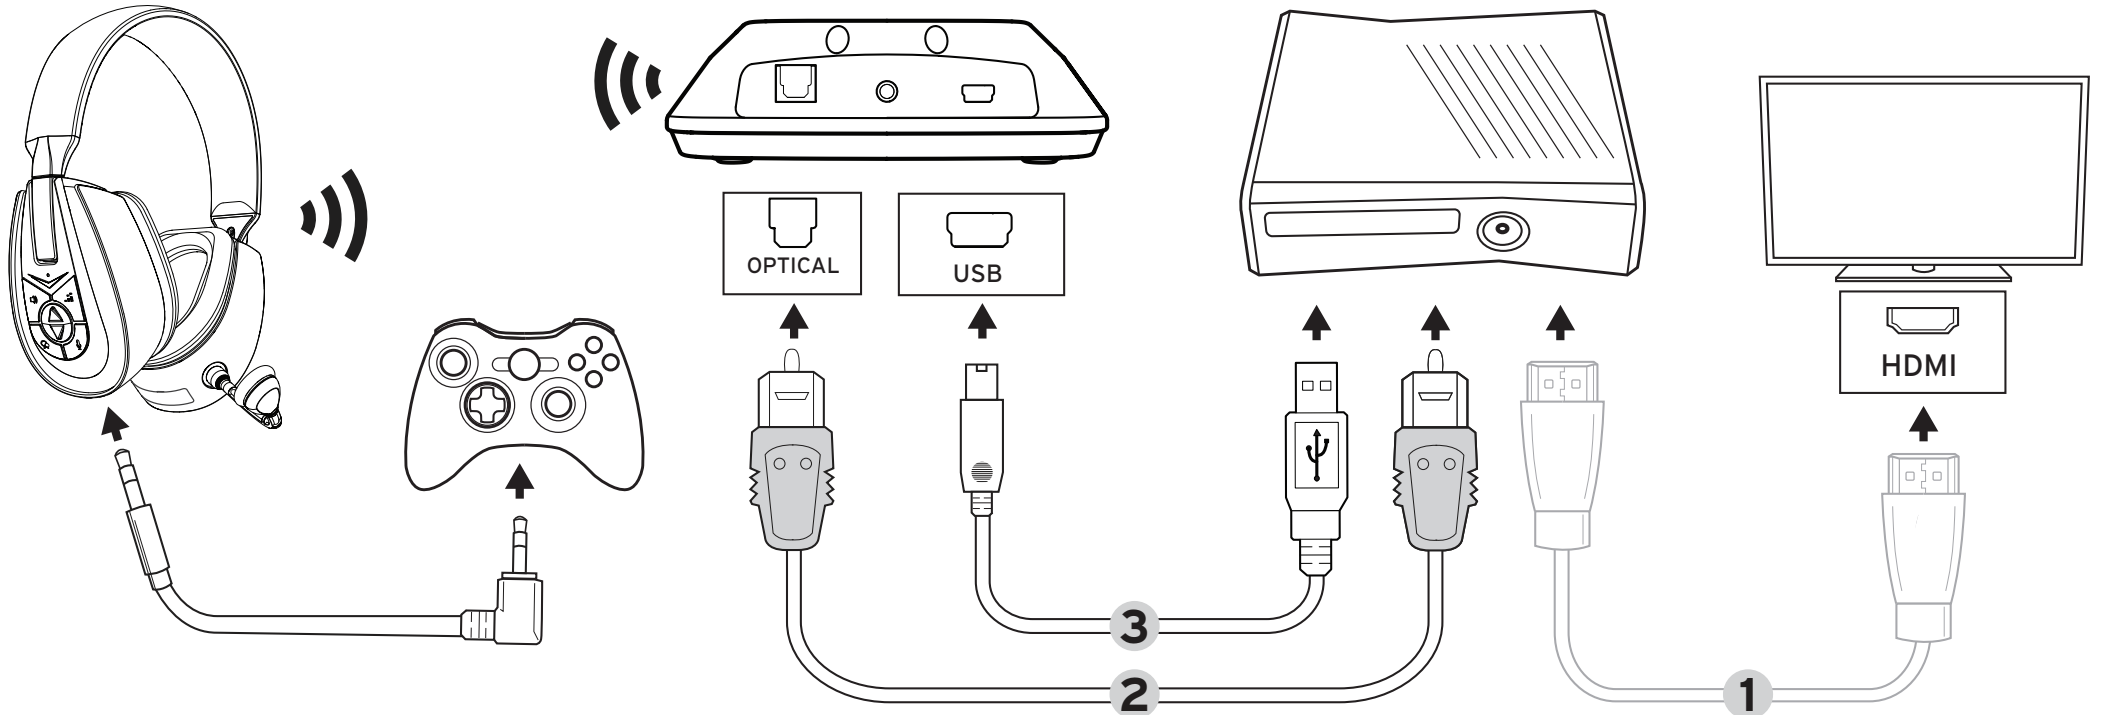


1. Connect the HDMI output from the console to your TV.
2. Connect the Optical Audio connector between the console and the transmitter.
3. Connect USB connector from console to transmitter. Set Xbox output to use the optical output.

Visit Klipsch.com for additional connection options.

Le voyant de mode de l'émetteur doit être VERT. Sinon, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant devienne VERT Consultez le site Klipsch.com pour des options de connexion supplémentaires	Die Modusanzeige am Sender sollte GRÜN sein. Drücken sie andernfalls die Taste MODE, bis die LED grün leuchtet. Weitere Anschlussoptionen finden Sie unter Klipsch.com.
La luz de modalidad del transmisor debe estar VERDE. Si no lo está, oprima el botón de modalidad (MODE) hasta que el indicador LED se ponga VERDE. En Klipsch.com hay más opciones de conexión.	A luz indicadora de modo no transmissor deve estar VERDE. Se não estiver, pressione o botão seletor de modo (MODE) até o LED ficar VERDE. Visite Klipsch.com para conhecer outras opções de conexão.
La spia della modalità sul trasmettitore deve essere VERDE. In caso contrario, premere il pulsante MODE finché la spia non si accende in VERDE. Visitare Klipsch.com per ulteriori opzioni di connessione.	发射器上的模式指示灯应为绿色。 如果不是，按下【模式】按钮直到指示灯变成绿色。 更多连接选项，请访问 Klipsch.com。

CONNECT TO PS3

Mode light on the transmitter should be AMBER.
If not, press MODE button until LED turns AMBER

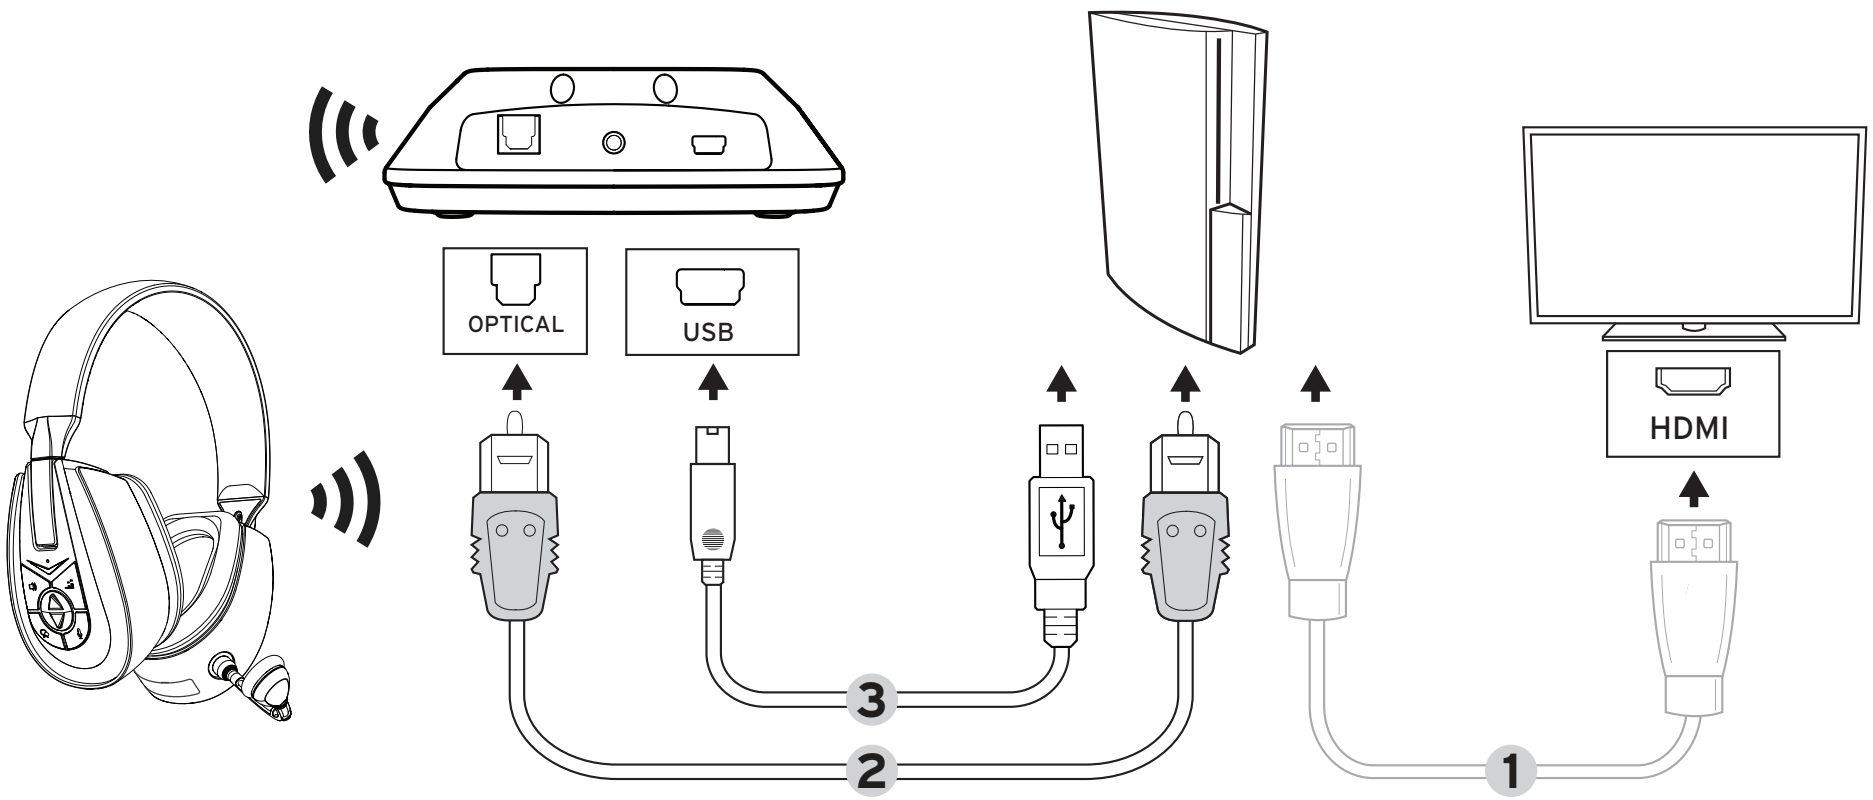


1. Connect PS3 to TV using HDMI Connector
2. Connect Transmitter to PS3 using the Digital Optical Cable or connect it to TV using the Digital Optical Cable
3. Connect the USB cable between the PS3 and Transmitter

Set the PS3 Audio settings to use the Optical Output for game audio. Set the Chat and Mic audio to use the USB port.

Le voyant de mode de l’émetteur doit être ORANGE. Sinon, appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que le voyant devienne ORANGE	Die Modusanzeige am Sender sollte GELB sein. Drücken sie andernfalls die Taste MODE, bis die LED gelb leuchtet.
La luz de modalidad del transmisor debe estar ÁMBAR. Si no lo está, oprima el botón de modalidad (MODE) hasta que el indicador LED se ponga ÁMBAR.	A luz indicadora de modo no transmissor deve estar AMARELA. Se não estiver, pressione o botão seletor de modo (MODE) até o LED ficar AMARELO.
La spia della modalità sul trasmettitore deve essere AMBRA. In caso contrario, premere il pulsante MODE finché la spia non si accende in AMBRA.	发射器上的模式指示灯应为黄褐色。 如果不是，按下【模式】按钮直到指示灯变成黄褐色。

CONNECT TO PS4

Mode light on the transmitter should be AMBER.
If not, press MODE button until LED turns AMBER

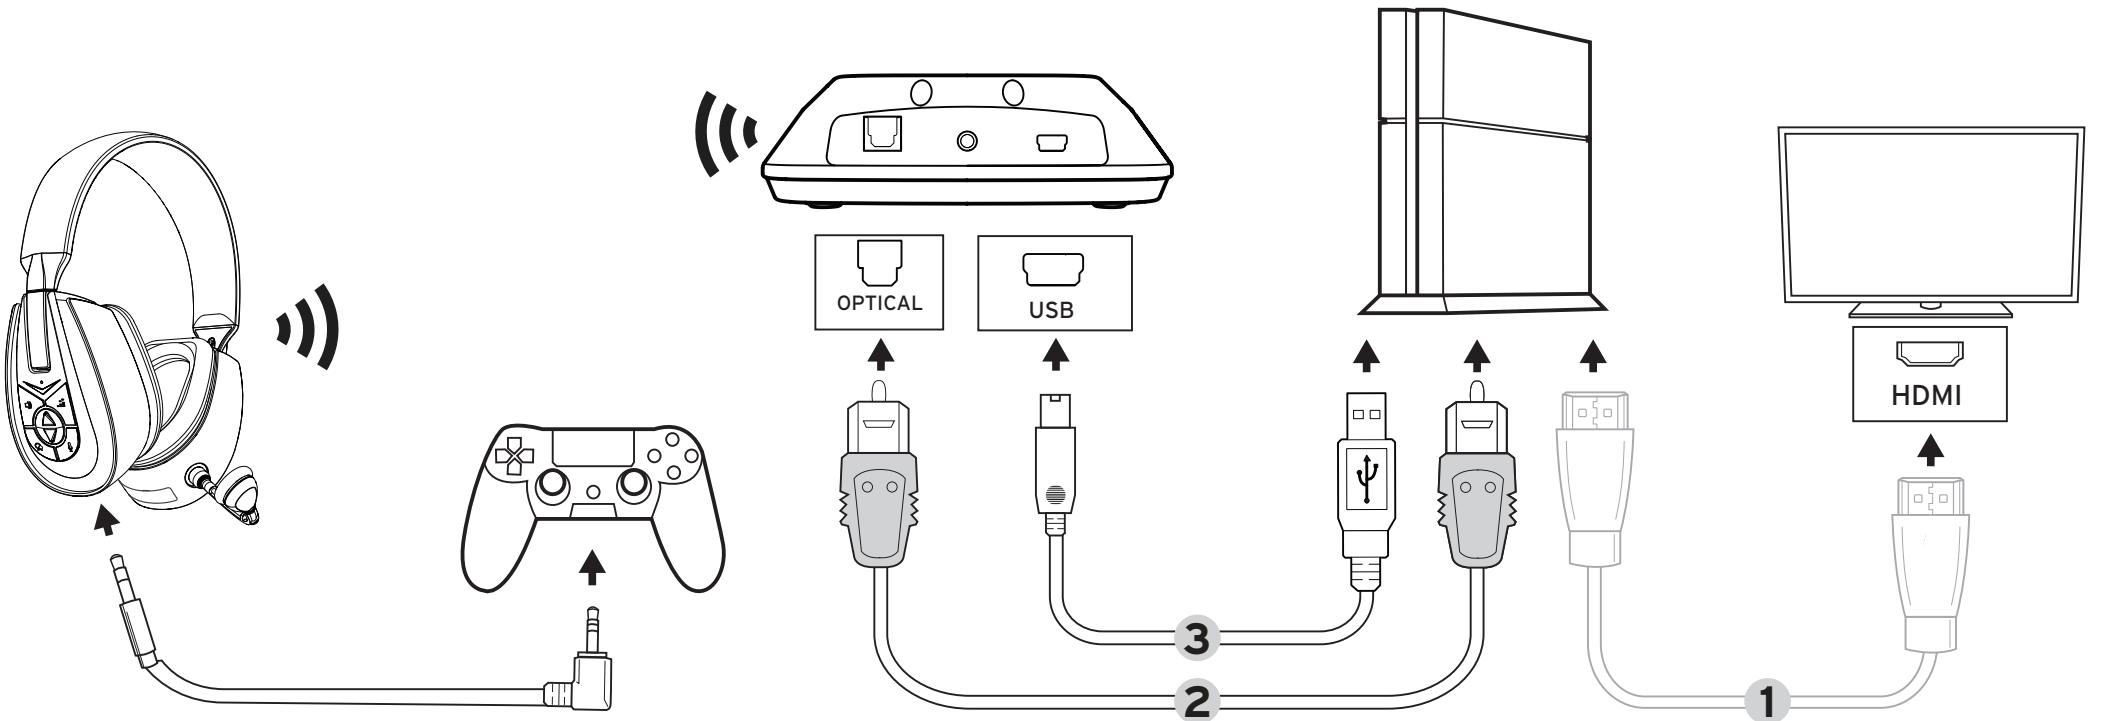


1. Connect PS4 to TV using HDMI Connector
2. Connect Transmitter to PS4 using the Digital Optical Cable or connect it to TV using the Digital Optical Cable
3. Connect the USB cable between the PS4 and Transmitter

Go to Settings > Screen and Sound > Audio Output Settings > Primary Output Port. Select "Digital Out" (OPTICAL). Select ONLY "Dolby Digital 5.1ch". Then go to Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones and select "Chat Audio". Go to Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Audio Format (Priority) and select "Bitstream (Dolby)".

Le voyant de mode de l'émetteur doit être ORANGE. Sinon, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant devienne ORANGE	Die Modusanzeige am Sender sollte GELB sein. Drücken sie andernfalls die Taste MODE, bis die LED gelb leuchtet.
La luz de modalidad del transmisor debe estar ÁMBAR. Si no lo está, oprima el botón de modalidad (MODE) hasta que el indicador LED se ponga ÁMBAR.	A luz indicadora de modo no transmissor deve estar AMARELA. Se não estiver, pressione o botão seletor de modo (MODE) até o LED ficar AMARELO.
La spia della modalità sul trasmettitore deve essere AMBRA. In caso contrario, premere il pulsante MODE finché la spia non si accende in AMBRA.	发射器上的模式指示灯应为黄褐色。 如果不是，按下【模式】按钮直到指示灯变成黄褐色。

CONNECT TO PC

Mode light on the transmitter should be AMBER.
If not, press MODE button until LED turns AMBER

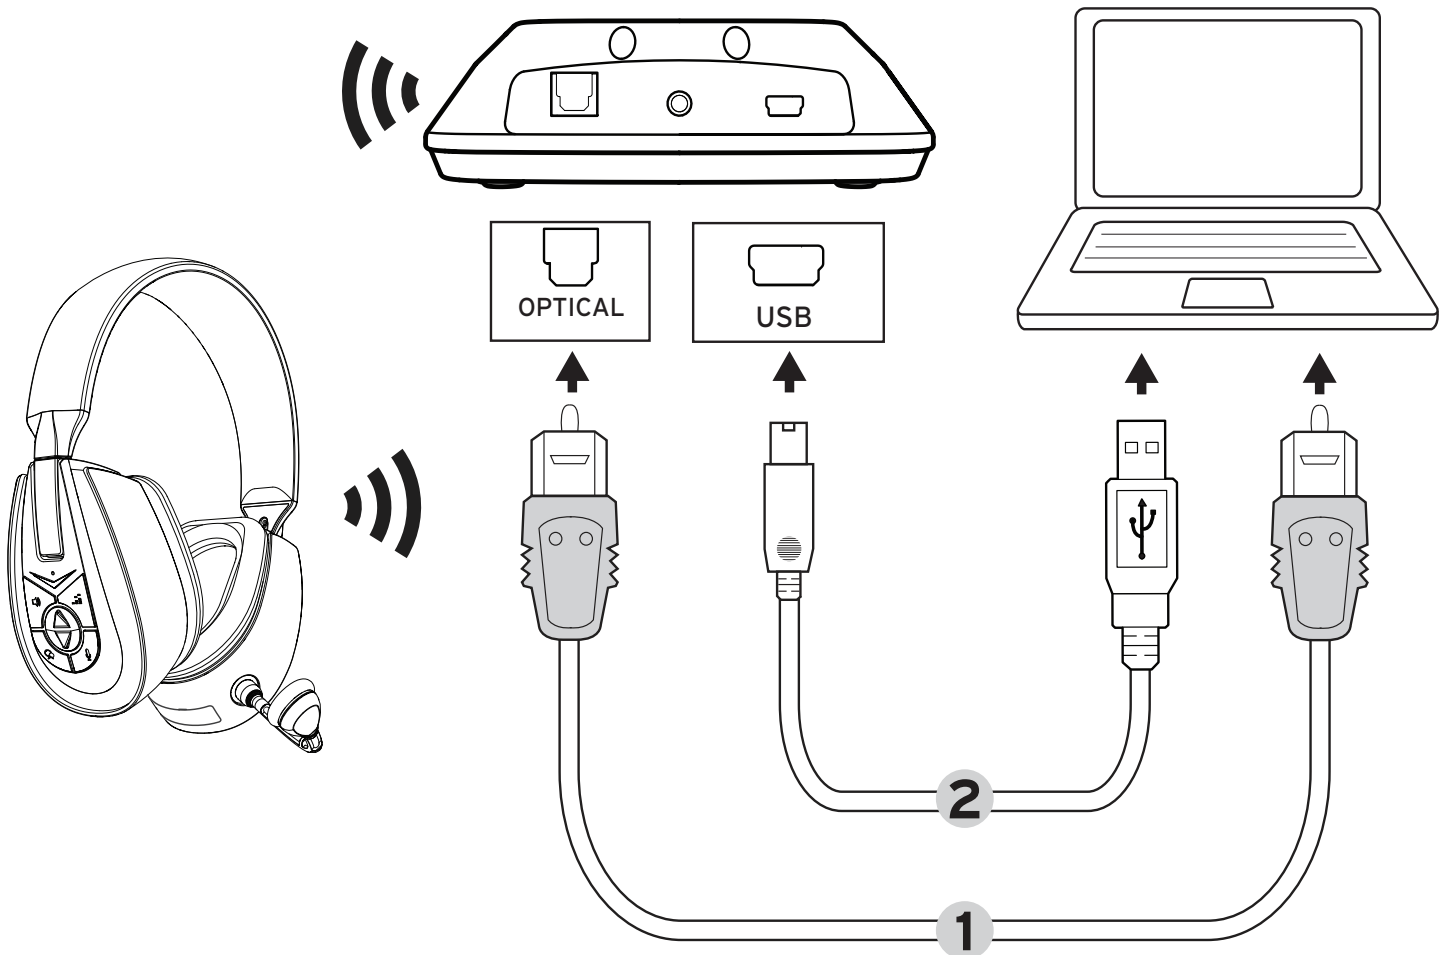


1. Connect Optical Audio Cable from PC to Transmitter
2. Connect USB cable between PC and Transmitter


Set PC Audio settings to use the Optical Cable for game audio.
Set the Chat and Mic audio to use the USB port.

Le voyant de mode de l'émetteur doit être ORANGE. Sinon, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant devienne ORANGE	Die Modusanzeige am Sender sollte GELB sein. Drücken sie andernfalls die Taste MODE, bis die LED gelb leuchtet.
La luz de modalidad del transmisor debe estar ÁMBAR. Si no lo está, oprima el botón de modalidad (MODE) hasta que el indicador LED se ponga ÁMBAR.	A luz indicadora de modo no transmissor deve estar AMARELA. Se não estiver, pressione o botão seletor de modo (MODE) até o LED ficar AMARELO.
La spia della modalità sul trasmettitore deve essere AMBRA. In caso contrario, premere il pulsante MODE finché la spia non si accende in AMBRA.	发射器上的模式指示灯应为黄褐色。 如果不是，按下【模式】按钮直到指示灯变成黄褐色。

PAIR THE HEADPHONE AND THE TRANSMITTER (IF NECESSARY)

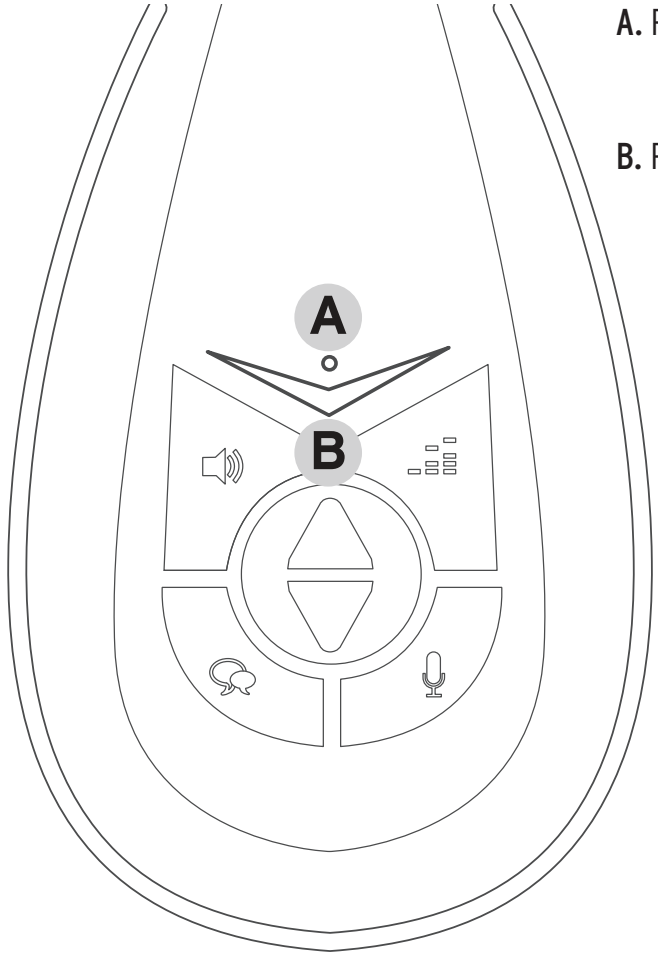

A. Power LED
Solid Blue = PAIRED
Flashing Blue = PAIRING MODE
B. Power Button

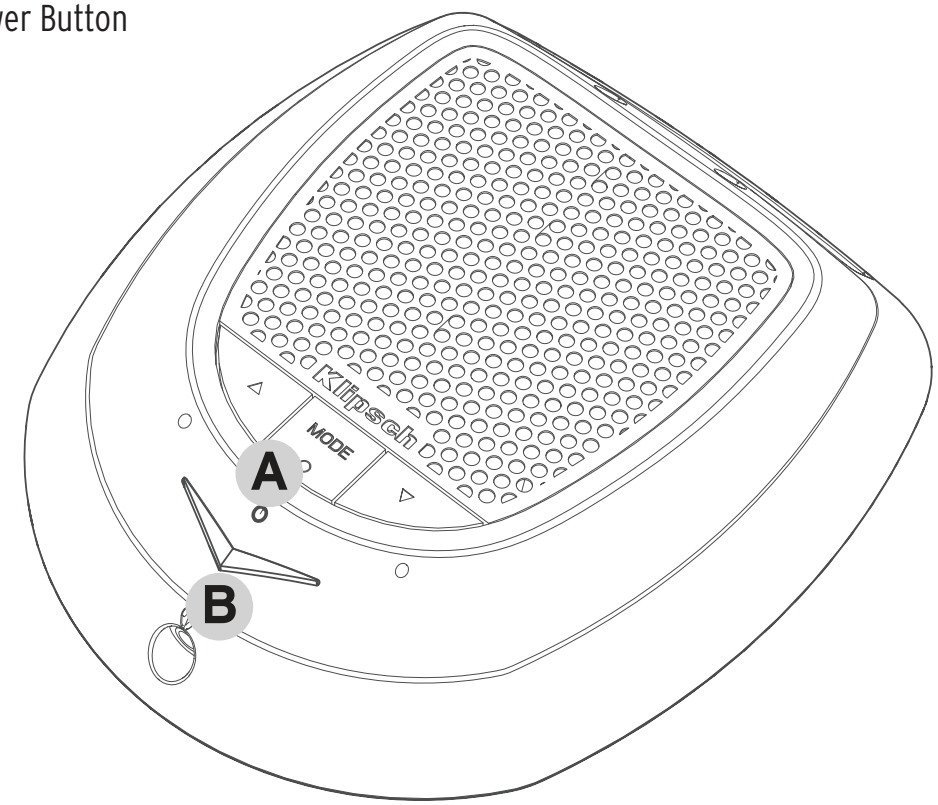

The headphones and transmitter come pre-paired. If they become unpaired follow these steps.

1. Press and hold the power button(B) on the transmitter until the LED(A) begins flashing blue.
2. Press and hold the power button(B) on the KG-300 until the LED(A) begins flashing blue.
3. When pairing is complete the LEDs on both will turn solid blue.

A. Voyant d'alimentation. Bleu continu = APPARIÉ /Bleu clignotant = MODE D'APPARIEMENT
B. Bouton d'alimentation

Le casque et l'émetteur sont pré-appariés. Si cet appariement est perturbé, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (B) de l'émetteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant (A) commence à clignoter en bleu.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (B) du KG-300 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant (A) commence à clignoter en bleu.
3. Une fois l'appariement terminé, le voyant des deux appareils reste allumé en bleu continu.

A. Netz-LED. Dauerhaft blau = GEKOPPELT/Blinkt blau = KOPPELMODUS
B. Ein/Aus-Taste

Der Kopfhörer und der Sender werden bereits gekoppelt ausgeliefert. Sollte die Kopplung deaktiviert werden, folgen Sie bitte diesen Schritten.

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste (B) am Sender gedrückt, bis die LED(A) blau zu blinken beginnt.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste (B) am KG-300 gedrückt, bis die LED (A) blau zu blinken beginnt.
3. Nach Anschluss der Kopplung leuchten die LEDs auf beiden Geräten dauerhaft blau.

A. Indicador LED de alimentación. Azul continuo = SINCRONIZADO/Azul destellando = MODALIDAD DE SINCRONIZACIÓN
B. Botón de alimentación

Los auriculares y el transmisor vienen sincronizados de antemano. Si pierden la sincronización, haga lo siguiente.

1. Oprima y mantenga oprimido el botón de alimentación (B) del transmisor hasta que el indicador LED (A) comience a destellar de color azul.
2. Oprima y mantenga oprimido el botón de alimentación (B) de los KG-300 hasta que el indicador LED (A) comience a destellar de color azul.
3. Cuando se completa la sincronización, los indicadores LED de los dos dispositivos se ponen de color azul continuo.

A. LED indicador de potência. Azul constante = PAREADO/Azul intermitente = MODO DE PAREAMENTO
B. Botão liga/desliga

Os fones de ouvido e o transmissor já vêm pareados. Se perderem o pareamento, siga estes passos.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga (B) do transmissor até o LED (A) começar a piscar na cor azul.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga (B) do KG-300 até o LED (A) começar a piscar na cor azul.
3. Quando o pareamento terminar, os LEDs de ambos ficarão azuis.

A. LED di alimentazione. Blu a luce fissa = ASSOCIATI/Blu lampeggiante = MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE
B. Pulsante di alimentazione


La cuffia e il trasmettitore vengono forniti già associati. Se l'associazione viene persa, procedere come segue:


1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione (B) del trasmettitore finché il LED (A) non inizia a lampeggiare in blu.
2. Tenere premuto il pulsante di alimentazione (B) della KG-300 finché il LED (A) non inizia a lampeggiare in blu.
3. Quando l'associazione è stata completata, entrambi i LED si accendono in blu a luce fissa.

头戴式耳机与发射器已预先配对。 如果耳机与发射器失配， 请按下列步骤操作:

1. 按住发射器上的电源按钮（B）， 直到指示灯（A）变成蓝色闪烁。
2. 按住 KG-300 上的电源按钮（B）， 直到指示灯（A）变成蓝色闪烁。
3. 配对完成后， 两个指示灯都变成蓝色常亮。


TRANSMITTER CONTROLS

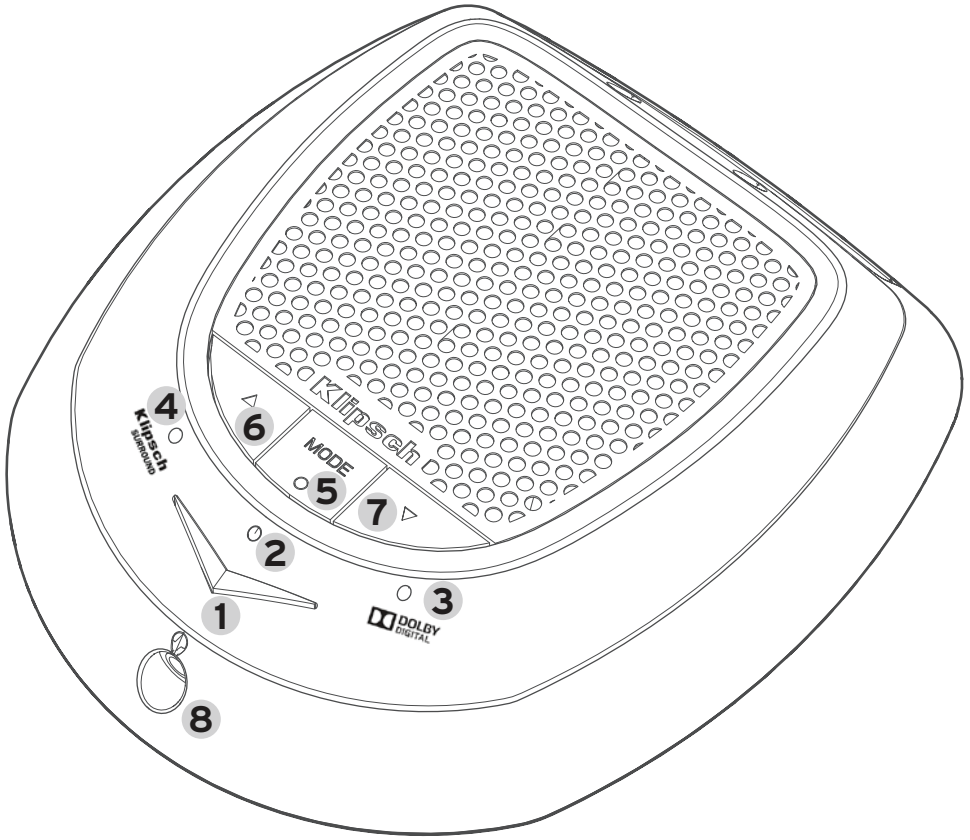

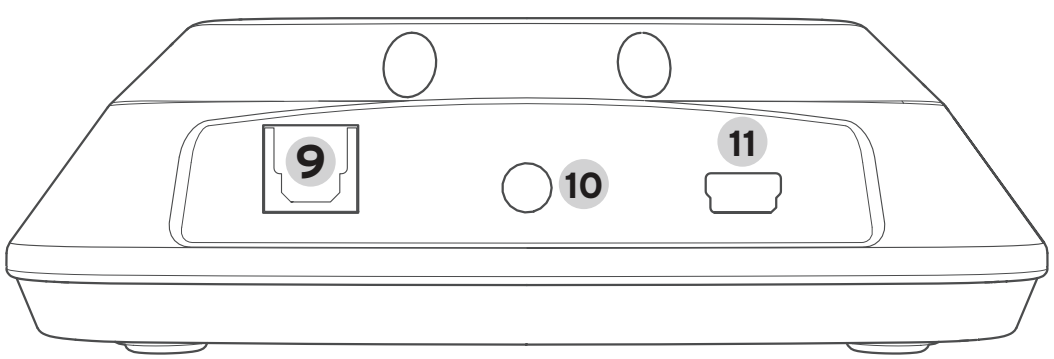

1. Logo /Power Button
   Press On/OFF
   Press and Hold initiates Pairing Mode
   Headset will automatically turn off if no audio is present for 10 minutes.
2. Power LED – Blue /Red LED
   Blue LED on – unit is on and linked to transmitter
   Blue flashing – Unit is in pairing mode
   Red – On but not paired to the transmitter
   LED off when unit is Off
3. Dolby Digital™ LED
   Red = Dolby Signal is present and being Decoded
   OFF = Dolby Signal is not present
4. Klipsch Spherespace Surround LED
   Blue = Surround Processing is ON
   OFF = Surround Processing is OFF
5. Mode Button with LED
   Pressing the Mode Button Cycles thru the different operational modes. The modes are Xbox, PS3 and PC
      Green LED = Xbox Mode
      Amber LED = PS3 Mode
      Red LED = PC Mode
6. Headphone Volume Up - this is for headphone jack output on front of transmitter, does not effect headphone volume of KG300. Press increases volume of headphone amplifier.
7. Headphone Volume Down - this is for headphone jack output on front of transmitter, does not effect headphone volume of KG300. Press decreases volume of headphone amplifier.
8. Auxiliary Headphone Out - connect a passive headphone to listen to game audio
9. Digital Toslink Optical Audio Input Jack
10. Analog Audio Input - 3.5 mm Stereo Input Jack
11. USB power input jack


HEADPHONE CONTROLS

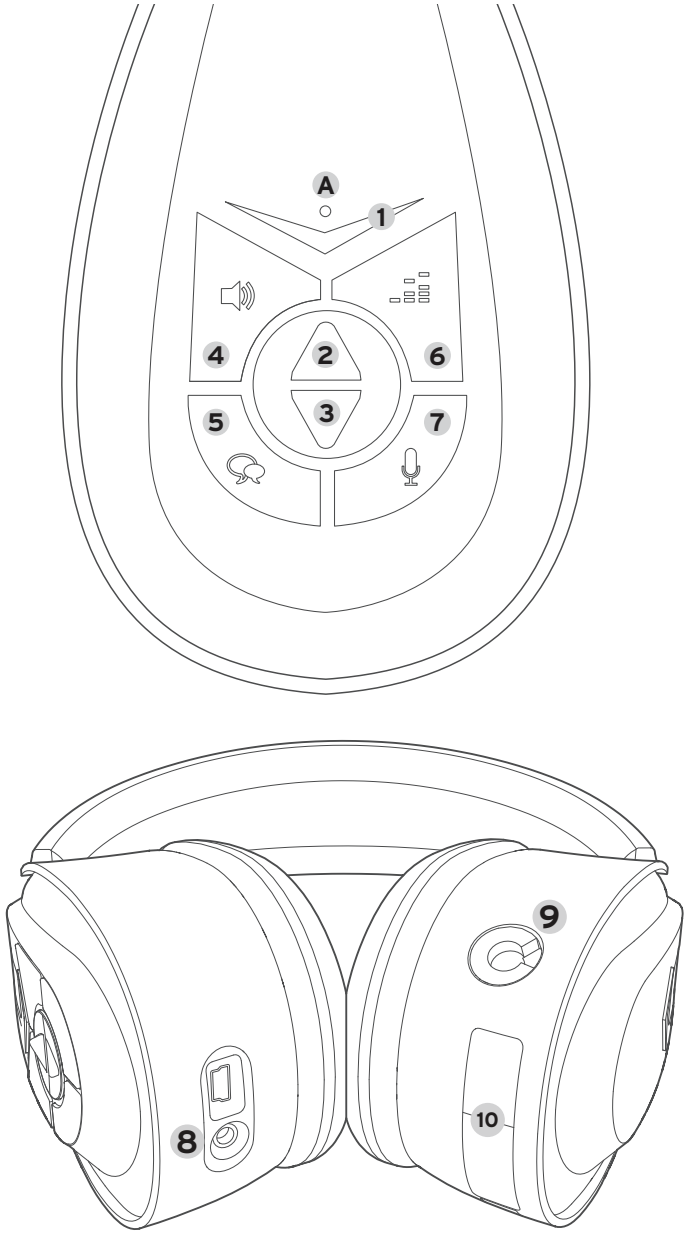


A. Power LED
    Blue LED on – unit is on and linked to transmitter
    Blue flashing – Unit is in pairing mode
    Red – On but not paired to the transmitter
    LED off when unit is Off

1. Logo /Power Button
    Press On/OFF
    Press and Hold initiates Pairing Mode
    Headset will automatically turn off if no audio is present for 10 minutes.
2. Rocker Plus – adjusts game volume, Chat Volume up
3. Rocker Minus– adjusts game volume, Chat Volume down
4. Game Volume
    Single press enables +/- rocker to adjust game volume
        (this is default function of rocker)
    Press and hold mutes game audio and mic
5. Chat Volume
    Single press enables +/- rocker to adjust Chat volume
    Press and hold Mutes the microphone
6. Tone Control
    Press cycles thru EQ presets (Bass +, Bass -, Treble +, Treble -, Bass +/Treble +)
        Note: there are different EQ's for Surround On/Off. One beep indicates non Surround EQ default,
        Two Beeps indicates Dolby or Surround default EQ.
    Press and Hold the tone control toggles the surround sound on/off
7. SVM
    Single press toggles SVM on/Off
8. Talkback/Chat Cable connection
9. Microphone input Jack
10. Battery Compartment


TRANSMITTER CONTROLS

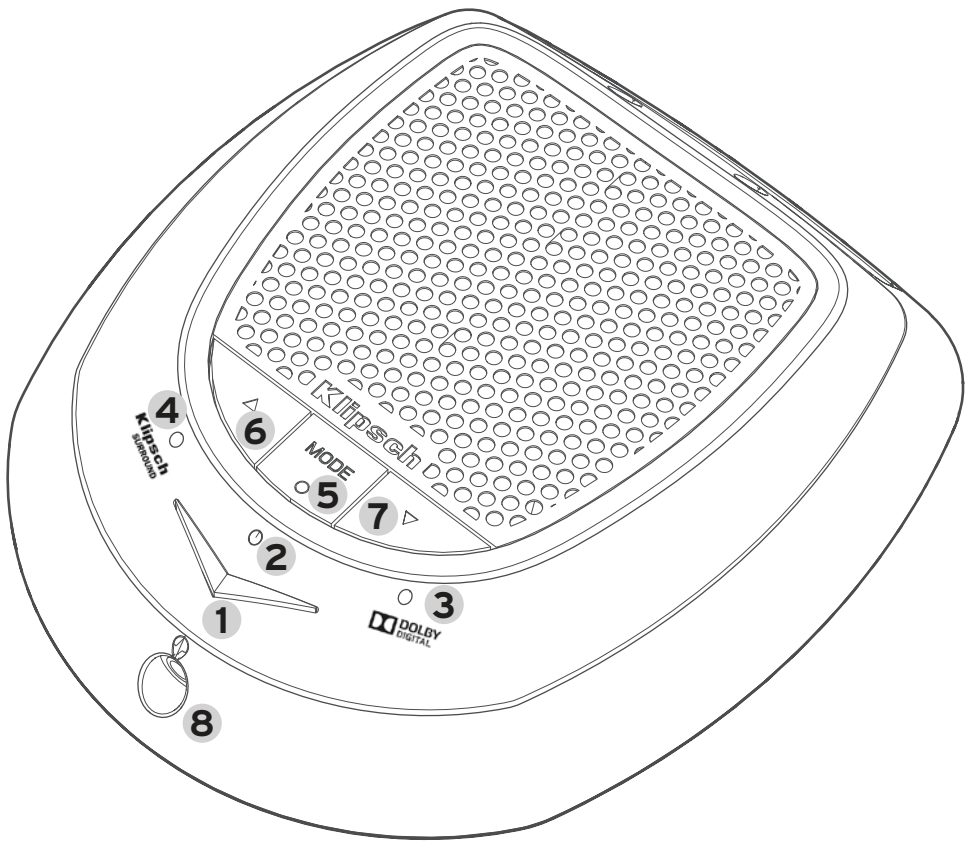


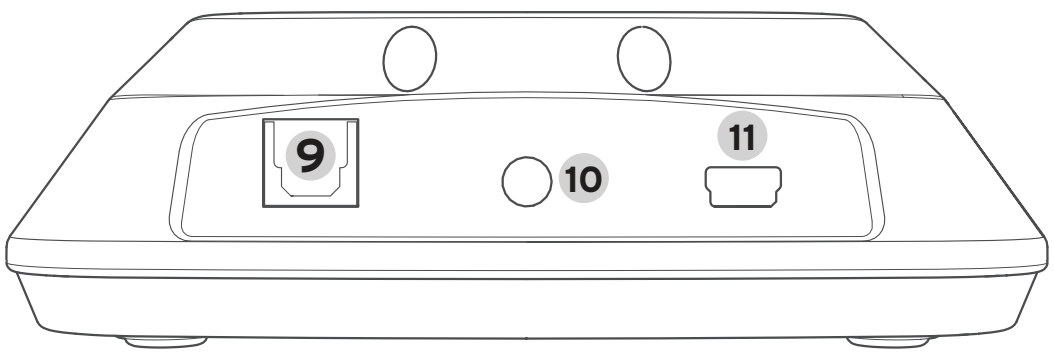

1. Logo/Bouton d'alimentation
   Appuyez sur MARCHE/ARRÊT
   Appuyez sans relâcher pour passer en mode d'appariement.
   Le casque s'éteint automatiquement s'il n'y a aucun son pendant 10 minutes.
2. Voyant d'alimentation – Voyant bleu/rouge
   Voyant bleu allumé – l'appareil est sous tension et la liaison avec l'émetteur est active
   Blue clignotant – l'appareil est en mode d'appariement
   Rouge – sous tension, mais pas apparié avec l'émetteur
   Voyant éteint lorsque l'appareil est éteint
3. Voyant Dolby Digital™
   Rouge = un signal Dolby est présent et son décodage est en cours
   Éteint = Aucun signal Dolby n'est présent
4. Voyant Klipsch Spherespace Surround
   Bleu = Traitement ambiophonique activé
   Éteint = Traitement ambiophonique désactivé
5. Bouton Mode avec voyant
   Des pressions successives du bouton Mode font défiler les différents modes opérationnels. Les modes sont : Xbox, PS3 et PC
   - Voyant vert = Mode Xbox
   - Voyant orange = Mode PS3
   - Voyant rouge = Mode PC
6. Hausse du volume casque - s'applique au niveau de la prise casque à l'avant de l'émetteur '; n'affecte pas le volume casque du KG300. Une pression augmente le volume de l'amplificateur du casque.
7. Baisse du volume casque - s'applique au niveau de la prise casque à l'avant de l'émetteur '; n'affecte pas le volume casque du KG300. Une pression diminue le volume de l'amplificateur du casque.
8. Sortie casque auxiliaire - permet de connecter un casque passif pour écouter le son d'un jeu
9. Prise d'entrée audio optique numérique Toslink
10. Entrée audio analogique - Prise d'entrée stéréo de 3,5 mm
11. Prise d'entrée d'alimentation USB

HEADPHONE CONTROLS

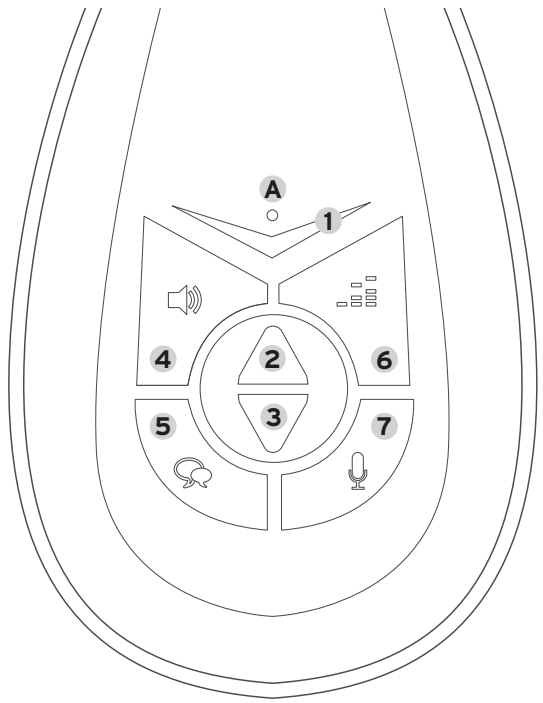


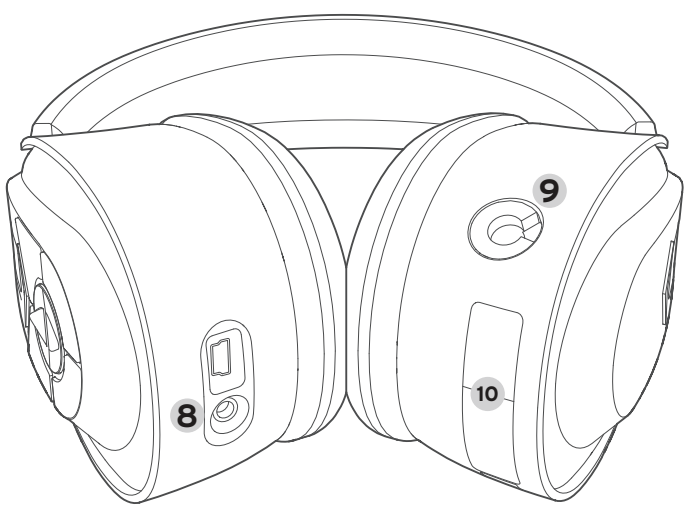


A. Voyant d'alimentation
   Voyant bleu allumé – l'appareil est sous tension et la liaison avec l'émetteur est active
   Blue clignotant – l'appareil est en mode d'appariement
   Rouge – sous tension, mais pas apparié avec l'émetteur
   Voyant éteint lorsque l'appareil est éteint

1. Logo/Bouton d'alimentation
   Appuyez sur MARCHE/ARRÊT
   Appuyez sans relâcher pour passer en mode d'appariement.
   Le casque s'éteint automatiquement s'il n'y a aucun son pendant 10 minutes.
2. Interrupteur basculant Plus – augmente le volume sonore pour les jeux et les conversations
3. Interrupteur basculant Moins – diminue le volume sonore pour les jeux et les conversations
4. Volume des jeux
   Une pression unique permet de régler le volume des jeux à l'aide de l'interrupteur basculant +/-
   (fonction par défaut de l'interrupteur basculant)
   Une pression maintenue coupe le son du jeu et le micro
5. Volume des conversations
   Une pression unique permet de régler le volume des conversations à l'aide de l'interrupteur basculant +/-
   Une pression maintenue coupe le son du microphone
6. Contrôle de la tonalité
   Des pressions successives permettent de sélectionner les différents préréglages de l'égaliseur (Graves +, Graves -, Aigus +, Aigus -, Graves +/Aigus +)
   Remarque : les préréglages de l'égaliseur sont différents suivant que l'ambiophonie est activée ou désactivée. Un bip indique l'égaliseur sans ambiophonie par défaut ; deux bips indiquent l'égaliseur Dolby ou Surround par défaut.
   Une pression maintenue du bouton de contrôle de la tonalité active ou désactive alternativement l'ambiophonie
7. SVM
   Une pression unique active ou désactive alternativement la fonction SVM
8. Connexion pour câble talkback
9. Prise d'entrée de microphone
10. Compartiment des piles


TRANSMITTER CONTROLS

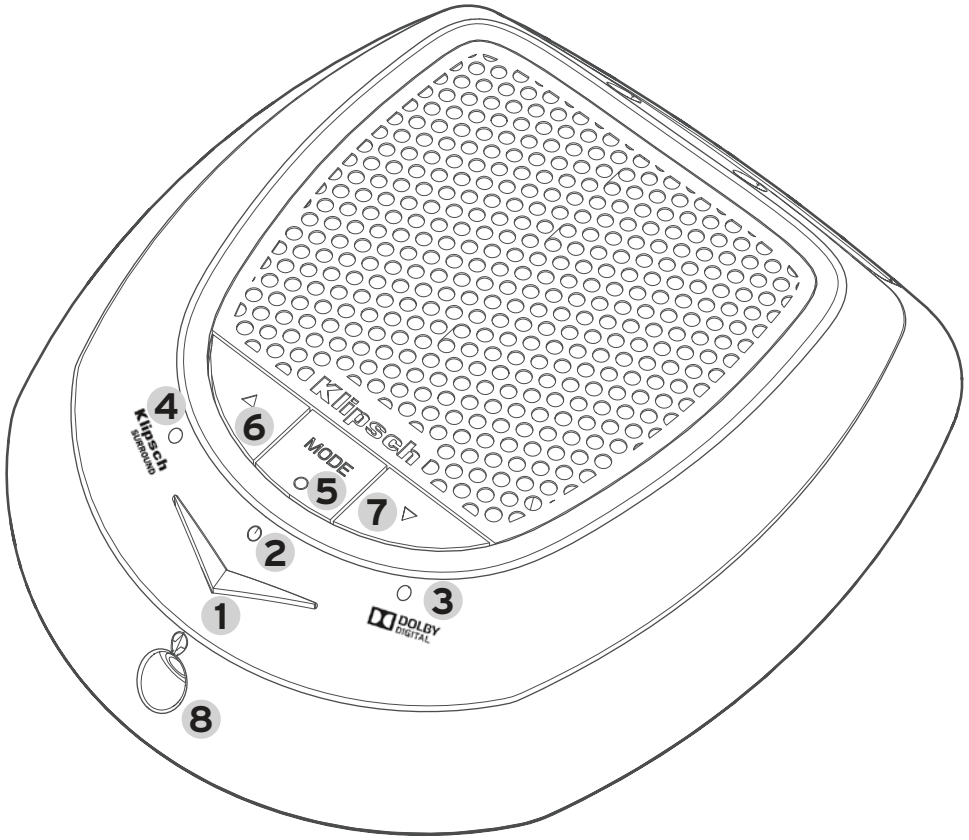


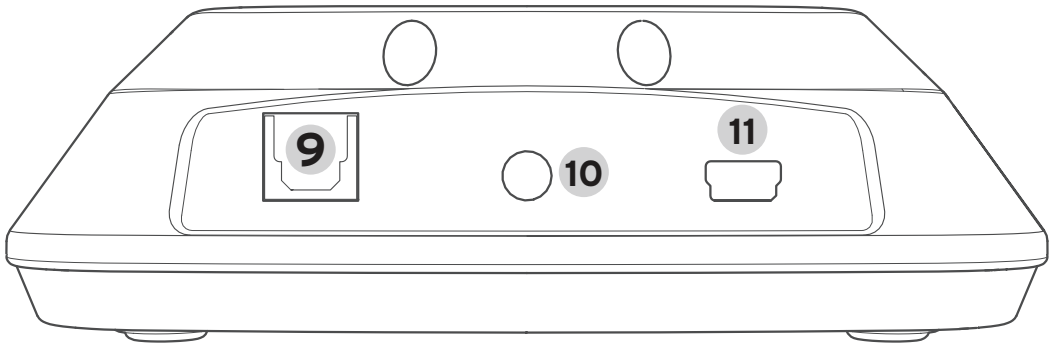

1. Logo/ Ein/Aus-Taste
   Zum Ein-/Ausschalten drücken
   Gedrückt halten, um Kopplungsmodus zu starten
   Wenn 10 Minuten lang kein Audiosignal empfangen wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.
2. Netz-LED – Blaue/rote LED
   Blaue LED leuchtet – Gerät ist eingeschaltet und mit dem Sender verbunden
   Blinkt blau – Gerät befindet sich im Kopplungsmodus
   Rot – Eingeschaltet, aber nicht mit dem Sender gekoppelt
   LED aus, wenn Gerät ausgeschaltet ist
3. Dolby Digital™ LED
   Rot = Dolby-Signal ist vorhanden und wird dekodiert
   Aus = Kein Dolby-Signal vorhanden
4. Klipsch Spherespace Surround-LED
   Blau = Surround-Verarbeitung aktiviert
   Aus = Surround-Verarbeitung deaktiviert
5. Modustaste mit LED
   Durch das Drücken der Modustaste gehen Sie die verschiedenen Betriebsarten durch. Diese sind Xbox, PS3 und PC
   - Grüne LED = Xbox-Modus
   - Gelbe LED = PS3-Modus
   - Rote LED = PC-Modus
6. Kopfhörerlautstärke lauter – das beeinflusst den Kopfhörerausgang an der Vorderseite des Senders, aber nicht die Lautstärke des KG300. Durch Drücken wird die Lautstärke des Kopfhörerverstärkers erhöht.
7. Kopfhörerlautstärke leiser – das beeinflusst den Kopfhörerausgang an der Vorderseite des Senders, aber nicht die Lautstärke des KG300. Durch Drücken wird die Lautstärke des Kopfhörerverstärkers gesenkt.
8. AUX-Kopfhörerausgang – zum Anschluss eines passiven Kopfhörers, mit dem man das Spiel anhören kann
9. Digital-optischer Audioeingang (Toslink)
10. Analoger Audioeingang – 3,5 mm Stereobuchse
11. USB-Netzanschluss

HEADPHONE CONTROLS

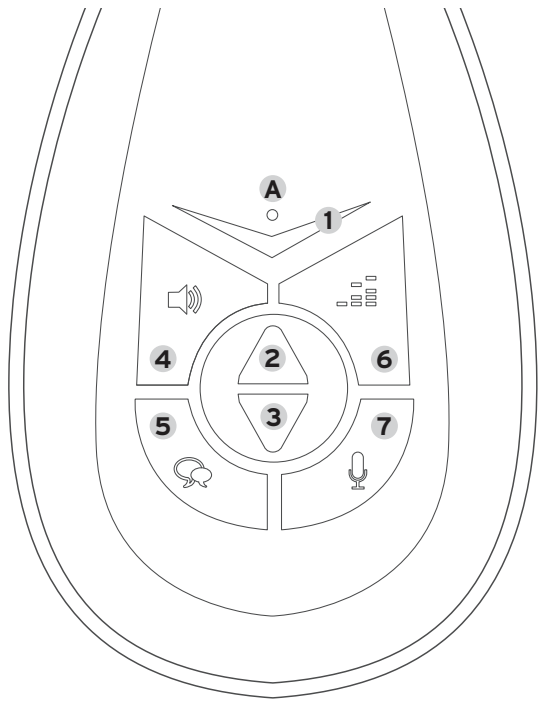

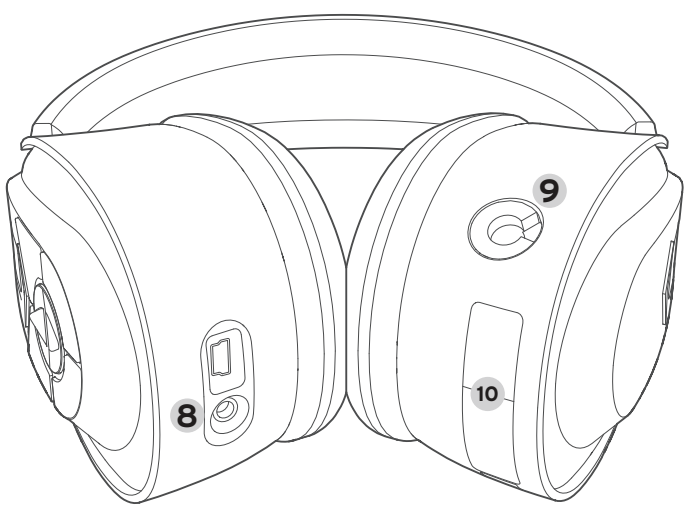

A. Netz-LED

Blaue LED leuchtet – Gerät ist eingeschaltet und mit dem Sender verbunden

Blinkt blau – Gerät befindet sich im Kopplungsmodus

Rot – Eingeschaltet, aber nicht mit dem Sender gekoppelt

LED aus, wenn Gerät ausgeschaltet ist

1. Logo/ Ein/Aus-Taste

Zum Ein-/Ausschalten drücken

Gedrückt halten, um Kopplungsmodus zu starten

Wenn 10 Minuten lang kein Audiosignal empfangen wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.

2. Kippschalter Plus – stellt Spiellautstärke ein, Chat-Lautstärke lauter
3. Kippschalter Minus – stellt Spiellautstärke ein, Chat-Lautstärke leiser
4. Spiellautstärke

Einmal drücken ermöglicht +/- Kippschalter die Einstellung der Spiellautstärke (Standardfunktion des Kippschalters)

Gedrückt halten, um Spiel-Audio und Mikrofon stummzuschalten

5. Chat-Lautstärke

Einmal drücken ermöglicht +/- Kippschalter die Einstellung der Chat-Lautstärke

Gedrückt halten, um Mikrofon stummzuschalten

6. Klangregler

Drücken geht EQ-Voreinstellungen durch (Bass +, Bass -, Höhen +, Höhen -, Bass +/Höhen +)

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Equalizer für Surround Ein/Aus. Ein Signalton gibt an, dass keine Surroundfunktion aktiviert ist. Zwei Signaltöne verweisen auf Dolby- oder Surround-EQ.


Durch Drücken und Halten des Klangregler wird der Surroundsound aktiviert/deaktiviert.


7. SVM

Ein Mal drücken, um SVM ein/aus zu schalten

8. Anschluss für Talkback-Kabel
9. Mikrofoneingang
10. Batteriefach


TRANSMITTER CONTROLS

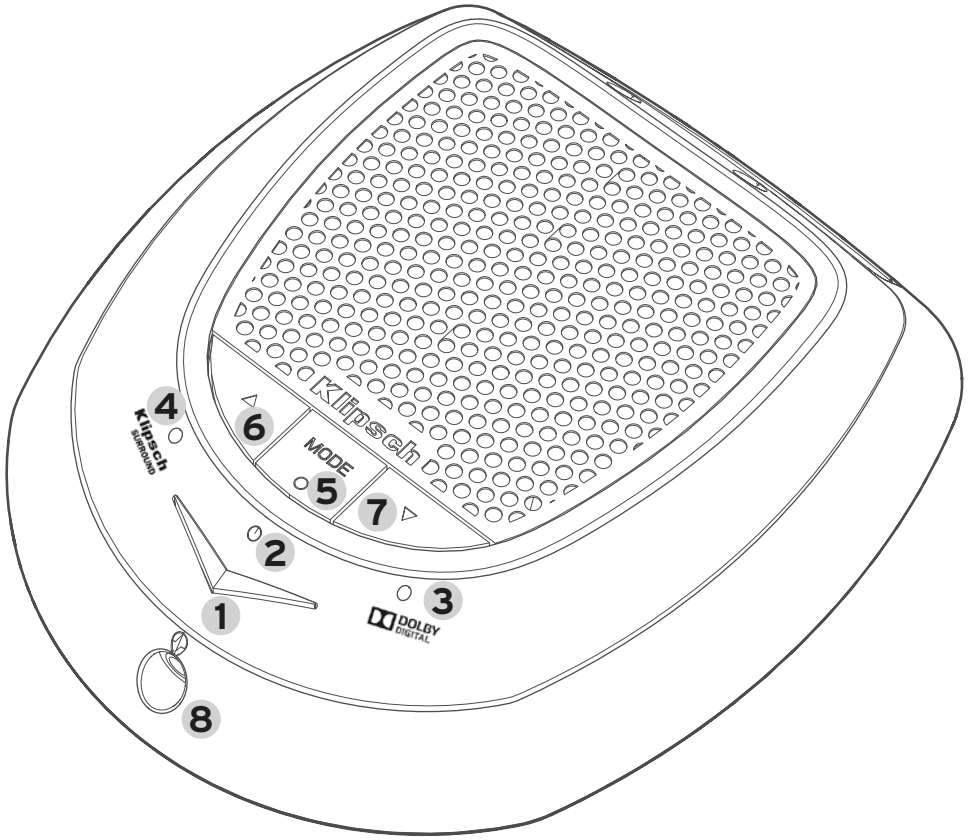


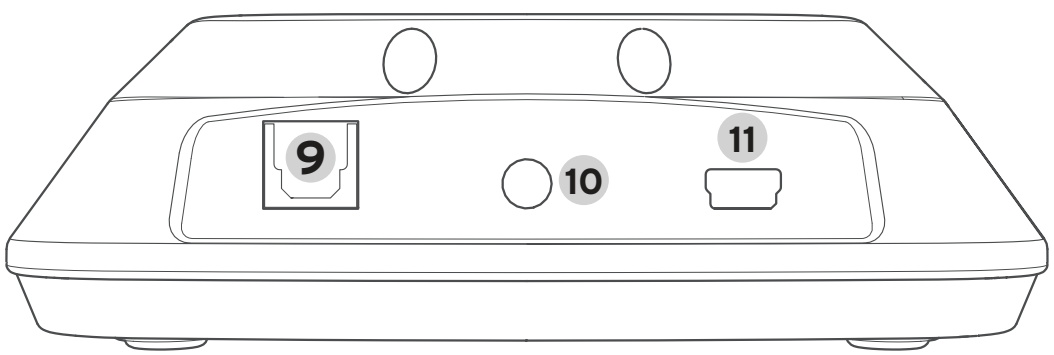

1. Logotipo / botón de alimentación
   Oprimir para encender o apagar
   Oprimir y mantener oprimido inicia la modalidad de sincronización.
   Los auriculares se apagan automáticamente si pasan 10 minutos sin que se detecte señal de audio.
2. Indicador LED de alimentación: Indicador LED azul / rojo
   Indicador LED azul encendido: Unidad encendida y sincronizada con el transmisor
   Azul destellando: Unidad en modalidad de sincronización
   Rojo: Unidad encendida pero no sincronizada con el transmisor
   Indicador LED apagado: Unidad apagada
3. Indicador LED Dolby Digital™
   Rojo: Hay señal Dolby y se está descodificando
   Apagado: No hay señal Dolby
4. Indicador LED de Surround Spherespace de Klipsch
   Azul: El procesamiento Surround está activado
   Apagado: El procesamiento Surround está desactivado
5. Botón de modalidad (MODE) con indicador LED
   Oprimir el botón de modalidad activa secuencialmente las modalidades de funcionamiento. Las modalidades son Xbox, PS3 y PC.
   - Indicador LED verde: Modalidad Xbox
   - Indicador LED ámbar: Modalidad PS3
   - Indicador LED rojo: Modalidad PC
6. Subida de volumen de los auriculares: Esto es para la salida del conector de auriculares de adelante del transmisor y no afecta el volumen de los auriculares KG-300. Oprimirlo sube el volumen del amplificador de los auriculares.
7. Bajada de volumen de los auriculares. Esto es para la salida del conector de auriculares de adelante del transmisor y no afecta el volumen de los auriculares KG-300. Oprimirlo baja el volumen del amplificador de los auriculares.
8. Salida auxiliar de los auriculares: Conecte auriculares pasivos para escuchar el sonido del juego
9. Conector de entrada de audio óptico Toslink digital
10. Entrada de audio analógica: Conector de entrada estereofónico de 3.5 mm
11. Conector de entrada de alimentación USB

HEADPHONE CONTROLS

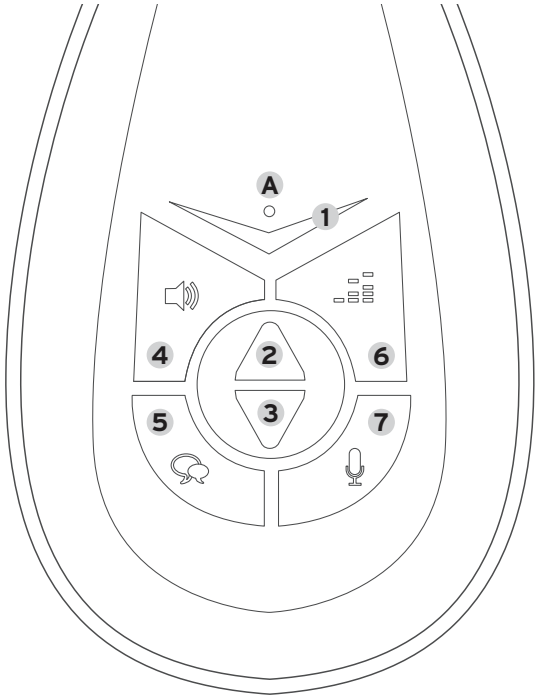

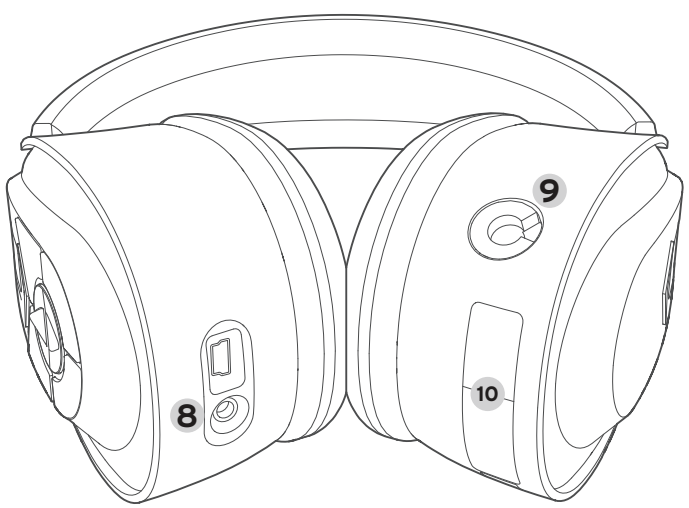

A. Indicador LED de alimentación

Indicador LED azul encendido: Unidad encendida y sincronizada con el transmisor

Azul destellando: Unidad en modalidad de sincronización

Rojo: Unidad encendida pero no sincronizada con el transmisor

Indicador LED apagado: Unidad apagada

1. Logotipo / botón de alimentación

Oprimir para encender o apagar

Oprimir y mantener oprimido inicia la modalidad de sincronización.

Los auriculares se apagan automáticamente si pasan 10 minutos sin que se detecte señal de audio.

2. Balancín positivo (+): Sube el volumen del juego y del chat

3. Balancín negativo (–) : Baja el volumen del juego y del chat

4. Volumen del juego

Oprimir una sola vez habilita el balancín (+/–) para ajustar el volumen del juego

(esta es la función predeterminada del balancín)

Oprimir y mantener oprimido silencia el juego y el micrófono

5. Volumen del chat

Oprimir una sola vez habilita el balancín (+/–) para ajustar el volumen del chat

Oprimir y mantener oprimido silencia el micrófono

6. Control de tono

Oprimir activa secuencialmente los valores preestablecidos de ecualización (Bajos +, Bajos –, Altos +, Altos –, Bajos + / Altos +)

Nota: Las ecualizaciones del Surround activado difieren de las del Surround desactivado. Un pitido indica la ecualización predeterminada de Surround desactivado, dos pitidos indica la ecualización predeterminada Dolby o Surround.

Oprimir y mantener oprimido el control de tono activa y desactiva el sonido Surround

7. SVM


Oprimir una sola vez alterna entre SVM activado y SVM desactivado


8. Conexión de cable de contestación

9. Conector de entrada de micrófono

10. Compartimiento de pila


TRANSMITTER CONTROLS

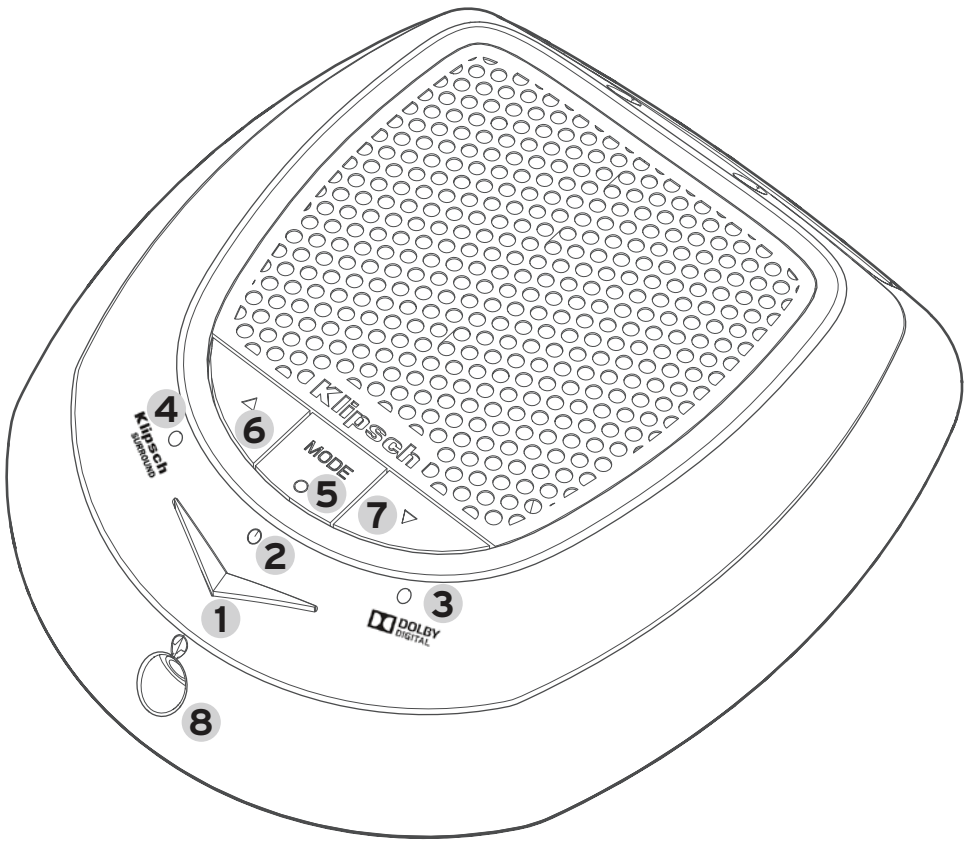

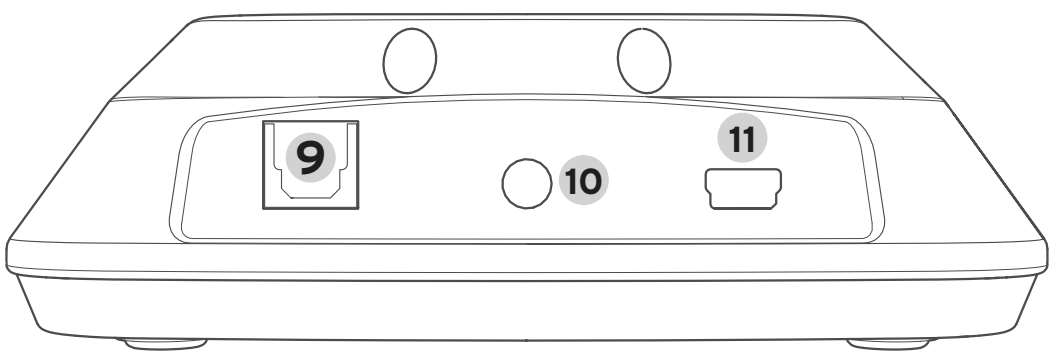

1. Botão logotipo/liga/desliga
   Pressione liga/desliga
   Pressionar e manter pressionado inicia o modo de pareamento
   O fone de ouvido desligará automaticamente se não houver áudio em 10 minutos.
2. LED indicador de potência - LED azul/vermelho
   LED azul aceso - A unidade está ligada e pareada com o transmissor
   Azul intermitente - A unidade está no modo de pareamento
   Vermelho - A unidade está ligada, mas não está pareada com o transmissor
   LED apagado quando a unidade está desligada
3. LED Dolby Digital™
   Vermelho = O sinal Dolby está presente e está sendo decodificado
   APAGADO = O sinal Dolby não está presente
4. LED Klipsch Spherespace Surround
   Azul = O processamento surround está ligado
   APAGADO = O processamento surround está desligado
5. Botão MODE (Modo) com LED
   Pressionar o botão Mode (Modo) acessa os diferentes modos de operação. Os modos são Xbox, PS3 e PC
      LED verde = Modo Xbox
      LED amarelo = Modo PS3
      LED vermelho = Modo PC
6. Aumentar o volume do fone de ouvido - comando para a tomada de saída para fone de ouvido na frente do transmissor. Não afeta o volume do fone de ouvido KG300. Pressionar aumenta o volume do amplificador de fone de ouvido.
7. Diminuir o volume do fone de ouvido - comando para a tomada de saída para fone de ouvido na frente do transmissor. Não afeta o volume do fone de ouvido KG300. Pressionar diminui o volume do amplificador de fone de ouvido.
8. Saída de fone de ouvido auxiliar - conecte um fone de ouvido passivo para ouvir o áudio de jogos
9. Tomada de entrada de áudio digital óptico Toslink
10. Entrada de áudio analógica - Tomada de entrada estéreo de 3,5 mm
11. Tomada de entrada USB


HEADPHONE CONTROLS

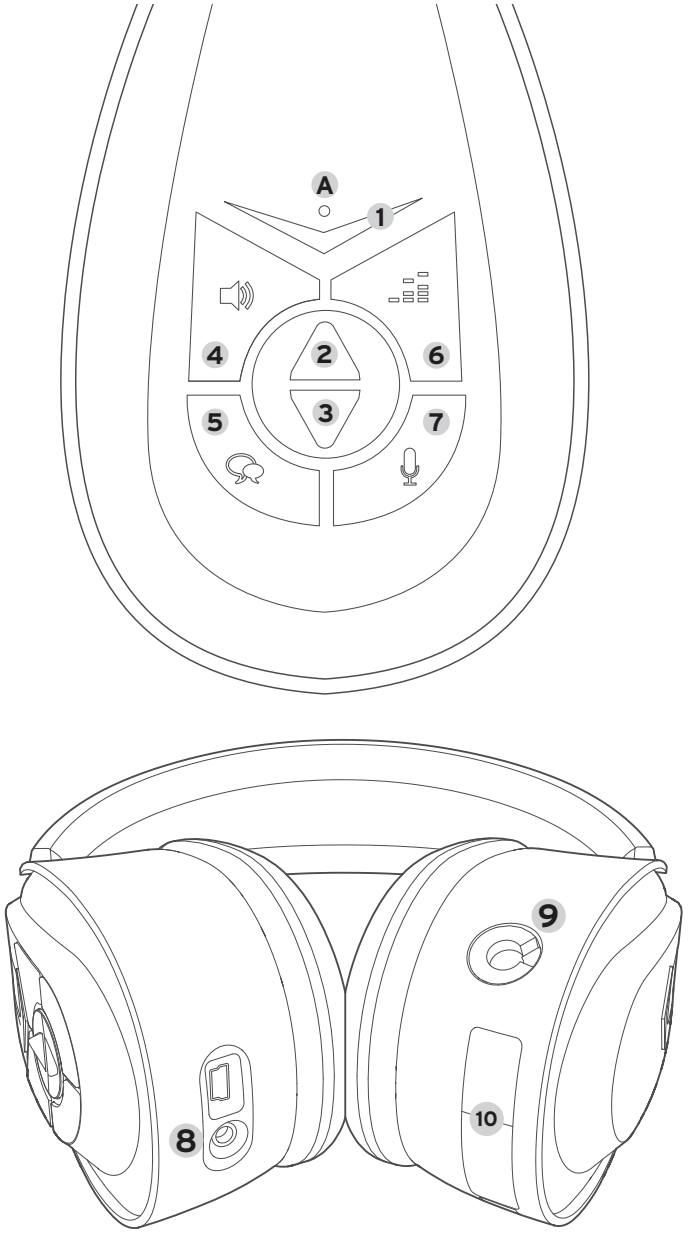


A. LED indicador de potência
   LED azul aceso - A unidade está ligada e pareada com o transmissor
   Azul intermitente - A unidade está no modo de pareamento
   Vermelho - A unidade está ligada, mas não está pareada com o transmissor
   LED apagado quando a unidade está desligada

1. Botão logotipo/liga/desliga
   Pressione liga/desliga
   Pressionar e manter pressionado inicia o modo de pareamento
   O fone de ouvido desligará automaticamente se não houver áudio em 10 minutos.
2. Botão basculante Mais - aumenta o volume dos jogos, bate-papo
3. Botão basculante Menos - diminui o volume dos jogos, bate-papo
4. Controle de volume de jogos
   Pressionar uma vez habilita os botões de ajuste do volume + /- para ajustar o volume do jogo (essa é a função padrão do botão)
   Pressionar e manter pressionado silencia o áudio do jogo e o microfone
5. Volume do bate-papo
   Pressionar uma vez habilita os botões de ajuste do volume + /- para ajustar o volume do bate-papo
   Pressionar e manter pressionado silencia o microfone
6. Controle de tom
   Pressionar acessa as pré-configurações do EQ (+ graves, - graves, + agudos, - agudos, + graves/+ agudos)
   Observação: existem equalizações diferentes para som surround ligado/desligado. Um sinal sonoro indica EQ padrão sem surround, dois sinais sonoros indicam EQ padrão Dolby ou surround.
   Pressionar e manter pressionado o botão de controle de tom alterna o som surround entre ligar/desligar
7. SVM
   Pressionar uma vez alterna SVM entre ligar/desligar
8. Conexão do cabo Talkback
9. Tomada de entrada de microfone
10. Compartimento das pilhas


TRANSMITTER CONTROLS

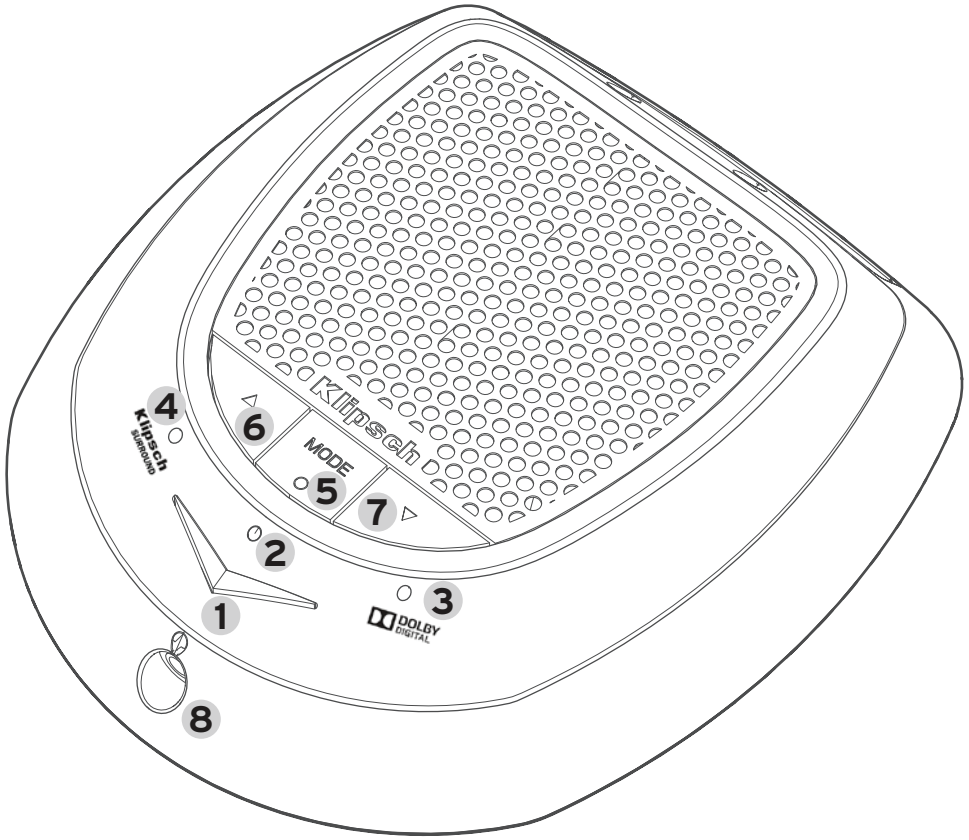


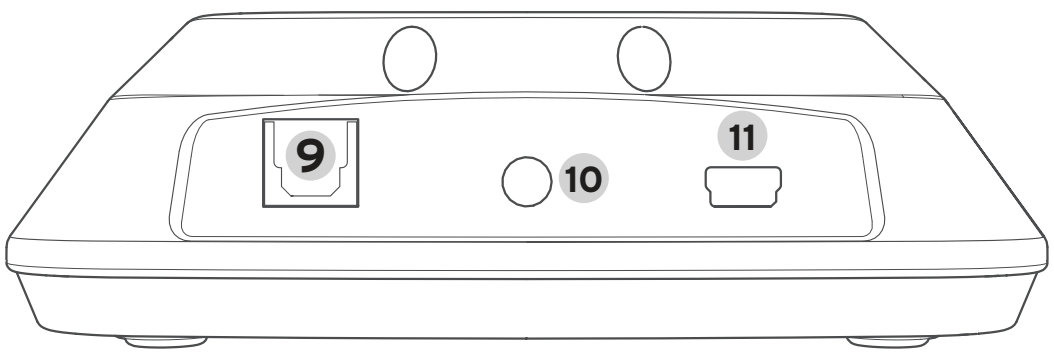

1. Logo / Pulsante di alimentazione
   Premere per accendere/spegnere
   Tenere premuto per avviare la modalità di associazione
   La cuffia si spegne automaticamente se non c'è audio per 10 minuti.
2. LED di alimentazione – Blu / Rosso
   LED acceso in blu – La cuffia è accesa e collegata al trasmettitore
   Blu lampeggiante – La cuffia è in modalità di associazione
   Rosso – La cuffia è accesa ma non è associata al trasmettitore
   LED spento quando la cuffia è spenta
3. LED Dolby Digital™
   Rosso = Il segnale Dolby è presente ed è in fase di decodifica
   Spento = Il segnale Dolby non è presente
4. LED Klipsch Spherespace Surround
   Blu = L'elaborazione surround è attivata
   Spento = L'elaborazione surround è disattivata
5. Pulsante Mode con LED
   Premendo il pulsante Mode si selezionano ciclicamente le varie modalità di funzionamento: Xbox, PS3 e PC
   - LED verde = Modalità Xbox
   - LED ambra = Modalità PS3
   - LED rosso = Modalità PC
6. Aumento volume cuffia – Comanda l'uscita jack per cuffia sulla parte anteriore del trasmettitore ma non modifica il volume in cuffia della KG300. Premendo si aumenta il volume dell'amplificatore della cuffia.
7. Riduzione volume cuffia – Comanda l'uscita jack per cuffia sulla parte anteriore del trasmettitore ma non modifica il volume in cuffia della KG300. Premendo si diminuisce il volume dell'amplificatore della cuffia.
8. Uscita cuffia ausiliaria – Collegare una cuffia passiva per ascoltare l'audio di un gioco
9. Jack d'ingresso audio ottico Toslink digitale
10. Ingresso audio analogico – Jack d'ingresso stereo da 3,5 mm
11. Jack di alimentazione USB

HEADPHONE CONTROLS

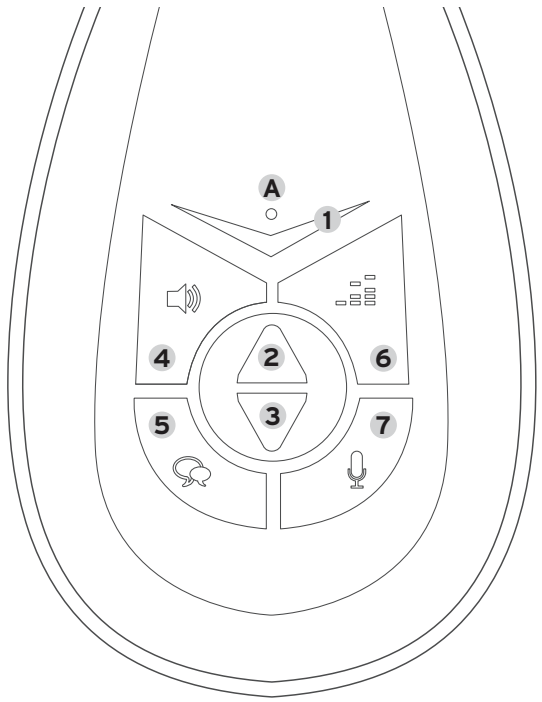


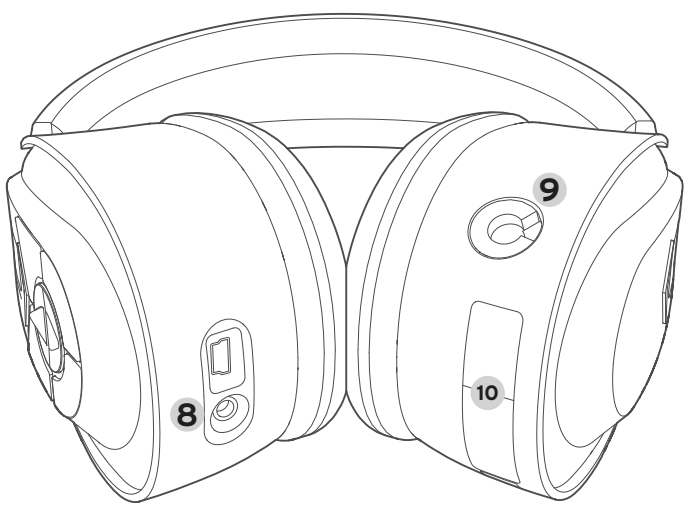


A. LED di alimentazione
 LED illuminato in blu – La cuffia è accesa e associata al trasmettitore
 Blu lampeggiante – La cuffia è in modalità di associazione
 Rosso – La cuffia è accesa ma non è associata al trasmettitore
 LED spento quando la cuffia è spenta

1. Logo / Pulsante di alimentazione
 Premere per accendere/spegnere
 Tenere premuto per avviare la modalità di associazione
 La cuffia si spegne automaticamente se non c'è audio per 10 minuti.
2. Freccia su – Per regolare il volume del gioco, aumenta il volume di chat
3. Freccia giù – Per regolare il volume del gioco, riduce il volume di chat
4. Volume gioco
 Premendolo e rilasciandolo si può usare il pulsante freccia su/giù per regolare il volume del gioco
 (questa è definizione predefinita del pulsante freccia su/giù)
 Tenendolo premuto si disattiva l'audio del gioco e del microfono
5. Volume chat
 Premendolo e rilasciandolo si può usare il pulsante freccia su/giù per regolare il volume della chat
 Tenendolo premuto si disattiva l'audio del microfono
6. Regolazione toni
 Premendolo si selezionano ciclicamente le preimpostazioni dell'equalizzatore (Bassi +, Bassi -, Alti +, Alti -, Bassi +/Alti +)
 Nota: per l'attivazione/la disattivazione del suono surround ci sono equalizzatori differenti. Un bip indica equalizzatore con surround disattivato (impostazione predefinita), due bip indicano Dolby o equalizzatore con surround attivato.
 Tenendo premuto il pulsante dei toni si attiva/disattiva il suono surround.
7. SVM
 Premendolo e rilasciandolo si attiva/disattiva l'SVM
8. Connettore per cavo Talkback
9. Jack ingresso microfono
10. Scomparto pile


TRANSMITTER CONTROLS

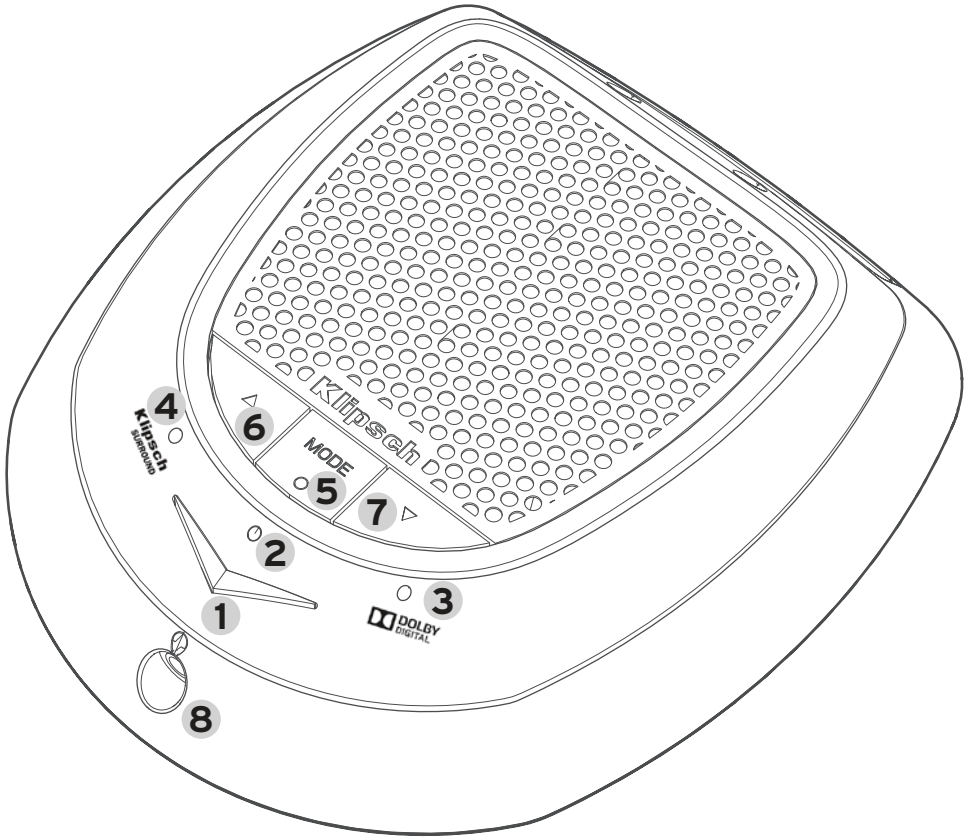


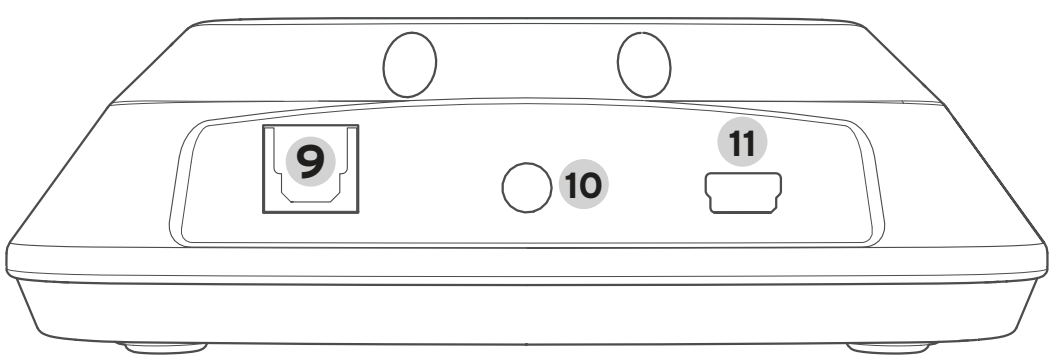

1. 标志/电源按钮
   按下：启动/关闭装置
   按住：启动配对模式
   如果 10 分钟内无音频，头戴式耳机将自动关闭。
2. 电源指示灯 – 蓝色/红色指示灯
   蓝色指示灯常亮 – 装置已启动并连接到发射器
   蓝色闪烁 – 装置处在配对模式
   红色 – 装置已启动，但并未与发射器配对
   指示灯熄灭：装置关闭
3. 杜比数字™指示灯
   红色 = 有杜比信号并且正在解码
   熄灭 = 没有杜比信号
4. Klipsch Spherespace 环绕指示灯
   蓝色 = 环绕处理启动
   熄灭 = 环绕处理关闭
5. 带指示灯的模式按钮
   按下【模式】按钮，在不同的运行模式中循环切换：运行模式包括 Xbox，PS3，及 PC。
   - 绿色指示灯= Xbox 模式
   - 黄褐色指示灯 = PS3 模式
   - 红色指示灯 = PC 模式
6. 耳机音量增加 – 调节发射器前面耳机插孔的输出音量，不影响 KG300 的耳机音量。按下此按钮会增加耳机放大器的音量。
7. 耳机音量降低 – 调节发射器前面耳机插孔的输出音量，不影响 KG300 的耳机音量。按下此按钮会降低耳机放大器的音量。
8. 耳机辅助输出 – 连接无源耳机，听取游戏音频。
9. 数字光学 Toslink 音频输入插孔
10. 模拟音频输入 – 3.5 毫米立体声输入插孔
11. USB 电源输入插孔

HEADPHONE CONTROLS

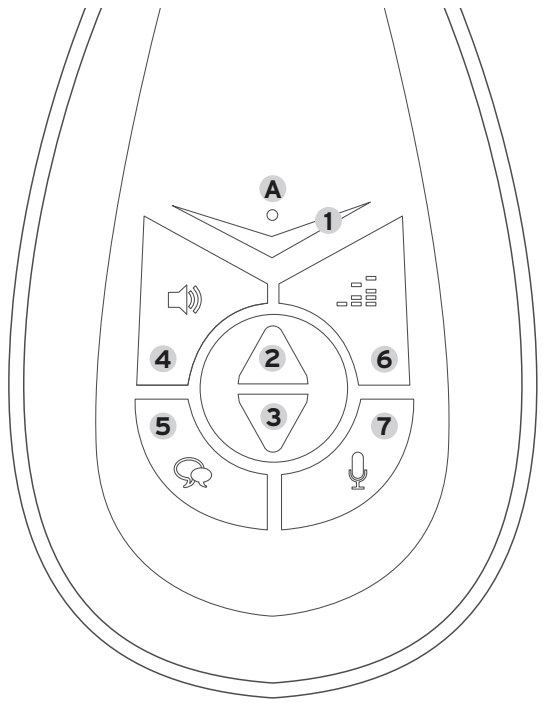

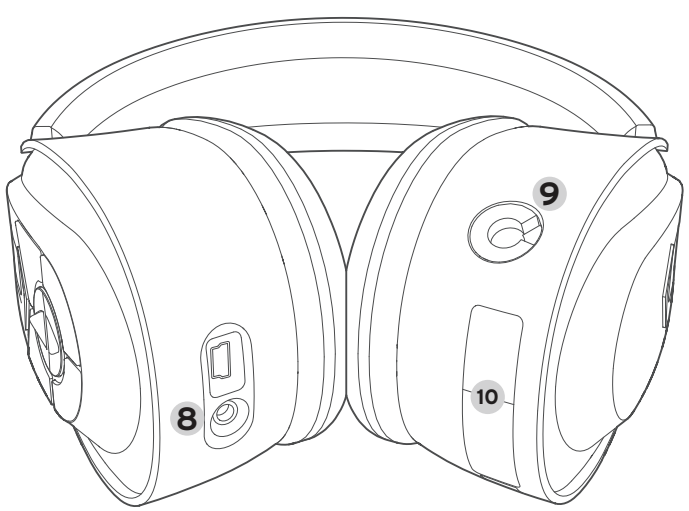

A. 电源指示灯

蓝色指示灯常亮 – 装置已启动并连接到发射器

蓝色闪烁 – 装置处在配对模式

红色 – 装置已启动，但并未与发射器配对

指示灯熄灭：装置关闭

1. 标志/电源按钮

按下：启动/关闭装置

按住：启动配对模式

如果 10 分钟内无音频，头戴式耳机将自动关闭。

2. 摇杆加 – 增加游戏音量、对话音量
3. 摇杆减 – 降低游戏音量、对话音量
4. 游戏音量

按一下：启动加/减摇杆，调节游戏音量

（这是摇杆的默认功能）

按住：使游戏和麦克风静音

5. 对话音量

按一下：启动加/减摇杆，调节对话音量

按住：使麦克风静音。

6. 音调控制

按下此按钮，循环选择均衡器预置项目（低音+、低音–、高音+、高音–、低音+/高音+）

注：在环绕开启/关闭时，均衡器不同。滴一声表示非默认环绕均衡器；滴两声表示杜比或环绕默认均衡器。

按住音调控制按钮，在环绕声开启/环绕声关闭之间切换。

7. SVM

按一下此按钮，在 SVM 开启/关闭之间切换。

8. 对讲电缆连接
9. 麦克风输入插孔
10. 电池仓

KEEPERS OF THE SOUND™

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM